
Afstellen en programmeren Solus RTS met Telis 1

Controleer als eerste de draairichting van de motor

1 Zender tijdelijk aanmelden



Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V)

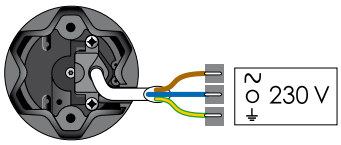

Tegelijk



Korte beweging

2 Controleer de draairichting



ok → 4





Niet ok → 3



3 Wijzig de draairichting - indien nodig






Korte beweging → ok

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Afstellen en programmeren Solus RTS met Telis 1 (vervolg)

4 Controleer de motorafstelling
De draairichting van de oprolbuis bepaalt de afstelstift

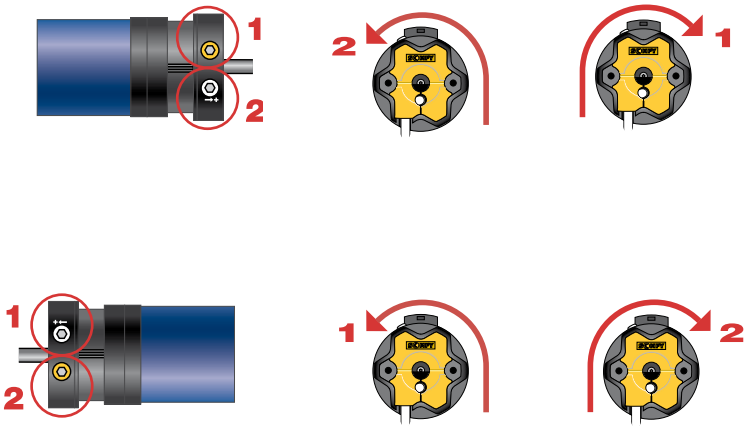

5 Programmeer de zender op de motor



Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.


Werken met de tussenpositie

voor de Solus RTS en de buitenontvanger, RTS ontvanger ‘Universeel’

LET OP:


- Een tussenpositie, MY positie, kan alleen worden ingesteld met een Telis, een draadloze schakelaar of een Chronis RTS en een juist ingestelde draairichting

1 Tussenpositie instellen vanaf het bovenpunt

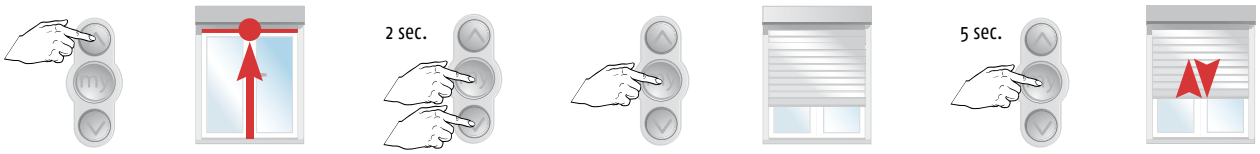

Stuur eindproduct omhoog | Tegelijk | Stop op gewenste positie | Korte beweging → ok

2 Tussenpositie instellen vanaf het onderpunt

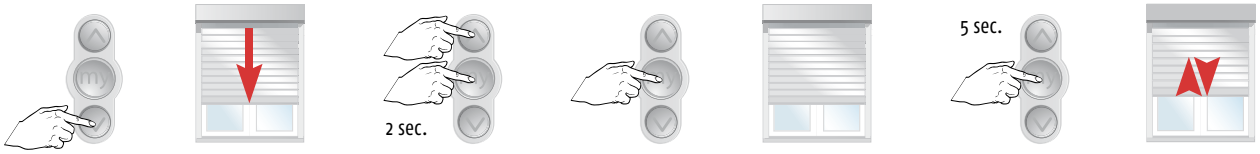

Stuur eindproduct omlaag | Tegelijk | Stop op gewenste positie | Korte beweging → ok

3 Werking tussenpositie



Kort

4 Wissen van een tussenpositie



Stuur rolluik naar tussenpositie | Korte beweging → ok


© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Toevoegen van een extra RTS-zender

Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS, Oximo RTS en Solus RTS
Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'

Let op: Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.

1 Begin met de reeds geprogrammeerde RTS-zender

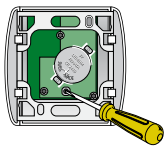

Achterkant Centralis RTS

of




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

2 Neem vervolgens de nieuwe RTS-zender

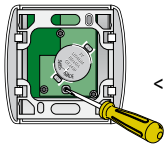

< 1 sec.

of



< 1 sec.



Achterkant Centralis RTS

Achterkant Telis RTS

Korte beweging → ok


© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microflim, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.

Verwijderen van een RTS-zender

Bij de motoren: Altus RTS, Altea RTS, Orea RTS, Oximo RTS en Solus RTS
Bij de ontvanger: Buitenontvanger, RTS ontvanger 'Universeel'

Let op: Bij het werken met Telis 4, kies eerst het goede kanaal.

1 Begin met de RTS-zender die NIET gewist mag worden

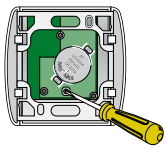

Achterkant Centralis RTS

of




Achterkant Telis RTS



Korte beweging → ok

2 Neem nu de zender die gewist MOET worden

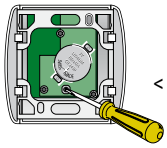

< 1 sec.

Achterkant Centralis RTS

of



< 1 sec.

Achterkant Telis RTS




Korte beweging → ok


© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.


De buismotor Solus RTS in de fabrieksstand zetten


De motor is geprogrammeerd op deze Telis 1

1 Dubbele spanningsonderbreking

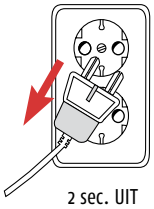
2 sec. UIT

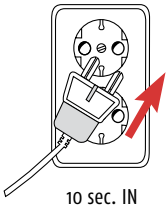
10 sec. IN

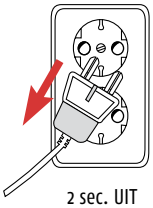
2 sec. UIT

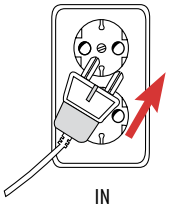
IN


5 sec.

of


5 sec.

2 Neem de Telis 1


Achterkant Telis RTS

na 5 sec.
een korte beweging


Korte beweging → ok

© Somfy Nederland B.V. Somfy Nederland B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden die, ondanks alle aandacht, in de installatiegids voorkomen. De Somfy installatiegids is alleen bestemd voor door Somfy Nederland B.V. erkende installateurs. Alle rechten zijn voorbehouden aan Somfy Nederland B.V. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Somfy Nederland B.V.