

# Montagevoorschrift Screen / Zip Screen met HTF of LHTF geleiders

## LEES EERST DIT VOORSCHRIFT GEHEEL DOOR

### Monteren:

- ✓ Ontdoe de screen van het plastic folie. Pas op voor krassen!
- ✓ Pak de geleiders uit.
- ✓ Meet de breedte van de screen en bepaal waar de geleiders moeten komen.
- ✓ Zet aan de buitenkanten en aan de onderkant potloodstreepjes.
- ✓ Houd één geleider aan een kant langs de potloodstreepjes.
- ✓ Bepaal waar de bevestigingsgaten in de geleider moeten komen (3 gaten bij normale hoogte).

### LET OP! Zorg ervoor dat de gaten niet in de voegen zitten!

- ✓ Het bovenste gat mag bij HTF geleiders niet hoger dan 70 mm vanaf de bovenkant van de geleider komen. De pootjes van de kapsteunen steken namelijk later in de geleiders.
- ✓ Leg beide geleiders naast elkaar en boor de afgetekende gaten met 5 mm door de gehele geleider heen (**foto 1**). Doe dit wel aan de buitenkant van de geleiders. Door de binnenkant loopt de onderlat.
- ✓ Boor daarna alleen het bovenste gat uit met 9,5 mm (**foto 2**). Bij LHTF (= in de dag) geleiders moet alleen een gat van 5 mm in de flens van de geleider geboord worden.
- ✓ Houd één geleider langs de potloodstreepjes en teken de gaten af op de muur.
- ✓ Boor deze met 6 mm. Teken nooit in de voegen!
- ✓ Plaats daarna deze geleider en draai de bovenzijde schroef niet geheel aan.
- ✓ Plaats nu ook de andere geleider volgens de bovenstaande stappen.
- ✓ Meet van buitenkant geleider links naar buitenkant geleider rechts.
- ✓ Vergelijk dit met de breedte van de screen en corrigeer waar nodig.

### Bij binnenbediening:

- ✓ Pal boven de geleider (ca. 21/2 cm) / onderkant bak, aan de bedieningskant, moet het gat voor de bediening naar binnen geboord worden (**foto 3**).
- ✓ Bij elektrische bediening kunt u eventueel ook op een andere plaats naar binnen boren.
- ✓ Na dit afgetekend te hebben, kunt u eventueel de geleider even losmaken.
- ✓ Grootte van het gat is afhankelijk van de bedieningssoort.  
Band 23 mm, koord 10 mm, elektrisch 10 mm, staaldraad 10 mm.

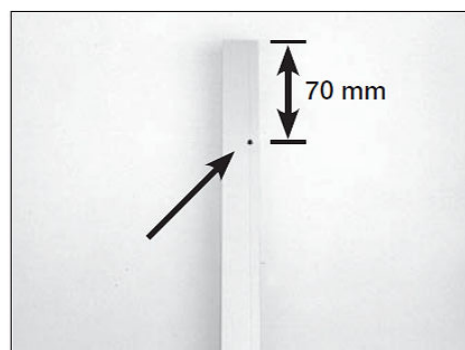


foto 1



foto 2



foto 3



foto 4

- ✓ Boor altijd van buiten naar binnen. Doe dit uiterst voorzichtig om schade aan binnenzijde voor zover mogelijk te voorkomen!
- ✓ Druk een houten plank aan binnenzijde krachtig tegen de muur/kozijn aan.
- ✓ Boor bij band niet direkt met 23 mm maar bijv. eerst met 10 mm.
- ✓ Boor het laatste stukje niet kloppend maar draaiend.
- ✓ Plaats bij koordbediening de veer in het doorvoergat, deze kunt u indien nodig ook iets uittrekken om langer te maken.
- ✓ Pak nu de screen op en steek de bediening naar binnen toe.
- ✓ Plaats de pootjes van de kapsteunen in de geleiders. Houd bij band-, koord- of staaldraadbediening de onderlat tegen **(foto 4)**.
- ✓ Als de bak op de geleiders staat kunt u met de hand de onderlat rustig laten zakken.
- ✓ U kunt nu de bovenste schroeven in de geleiders vastdraaien.
- ✓ De afdichtdopjes kunt u in de geleidersgaten (9,5 mm) plaatsen **(foto 5)**.
- ✓ Sluit nu de bediening aan. Zie handleiding verpakt bij de bediening.

**Let op de lengte van het band of staaldraad!  $\pm 30$  cm onder de opwinder/windwerk afknippen als screen naar beneden is.**


**Bij plaatsing van een screen op het kozijn of pal onder een dakgoot of ander obstakel:**

- ✓ Worden de geleiders in eerste instantie niet op de muur geplaatst.
- ✓ Moet de bak direkt op de geleiders gezet worden.
- ✓ Het geheel in een keer monteren, nadat alle gaten geboord zijn. Inclusief eventueel gat naar binnen toe.


**Indien de screen(s) windvast zijn uitgevoerd raadpleeg dan de handleiding "windvaste screens".**

**Bij Zip Screens verschilt de montage op de volgende punten:**

- ✓ Laat de onderlat eerst ongeveer 20 cm zakken alvorens de rits aan de buitenkant van de onderlat in de inlooptrechters van de geleiders geplaatst gaat worden **(foto 6)**.
- ✓ Om te voorkomen dat de rits uit de inlage van de geleiders getrokken wordt dienen de geleiders exact waterpas en evenwijdig aan elkaar gemonteerd te worden **(foto 7)**.
- ✓ De uitgang van de electrodraad is bij Zip Screens ca. 3,5 cm boven de geleider.

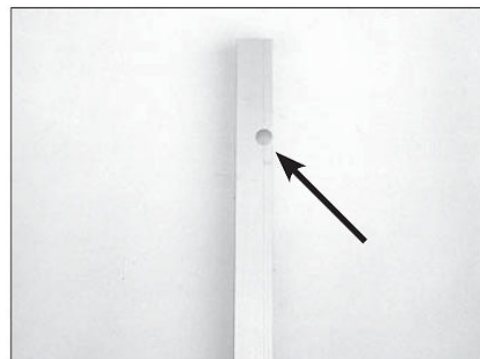

**foto 5**

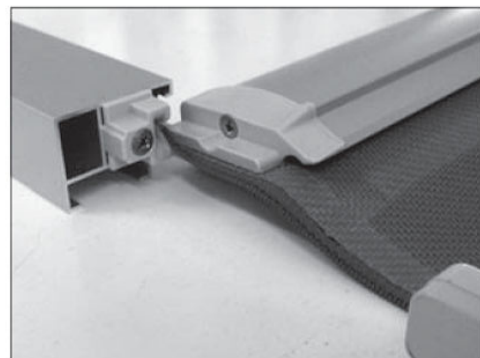

**foto 6**



**foto 7**